


# Plantwear watches

## instruction

### Chronograph 2 movement

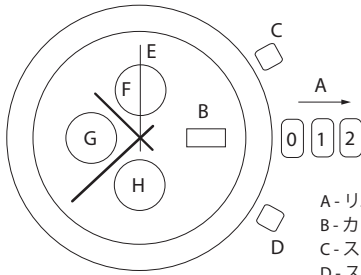

- A - リューズ
- B - カレンダー
- C - ストップウォッチ スタート/ストップ
- D - ストップウォッチ リセット
- E - クロノグラフ秒針(60秒計測ストップウォッチ)
- F - クロノグラフ分針(60分計測ストップウォッチ)
- G - クロノグラフ時針(12時間計測ストップウォッチ)
- H - 秒針

\*Eのクロノグラフ秒針は通常は動きません。ストップウォッチ機能使用時に作動します

#### 時間を設定する

- リューズを2番目の位置まで引き出します。
- リューズを(時計回りに)回して、時針または分針を設定します。
- リューズを押して開始位置に戻します。


#### 日付の設定

- リューズを1番目の位置まで引き出します。
- リューズを(反時計回りに)回して日付を設定します。
- リューズを押して開始位置に戻します。

#### ストップウォッチ操作

- ボタンCを押してストップウォッチを開始します。中央スイープハンド(E)が動作を開始します。
- ストップウォッチを停止するには、ボタンCを押します。ストップウォッチを再びスタートするには、ボタンCを押します。
- クロノグラフ分針(F)は、ストップウォッチ機能の分を測定します。クロノグラフ時針(G)は時間を測定します。
- ボタンDでストップウォッチ機能がリセットされます

### Quartz movement

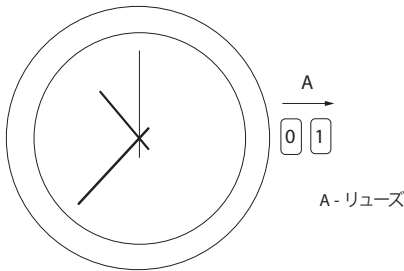


A - リューズ

#### 時間を設定する

- リューズを1の位置まで引き出します。
- リューズを(時計回りに)回して、時針または分針を設定します。
- リューズを押して開始位置に戻します。

### Quartz movement with date display

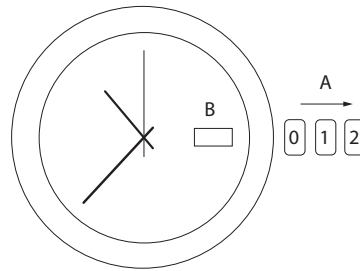

A - リューズ  
B - カレンダー


#### 時間を設定する

- リューズを1番目の位置まで引き出します。
- リューズを(時計回りに)回して、時針または分針を設定します。
- リューズを押して開始位置に戻します。

#### 日付の設定

- リューズを2番目の位置まで引き出します。
- リューズを(反時計回りに)回して日付を設定します。
- リューズを押して開始位置に戻します。

### Chronograph 1 movement

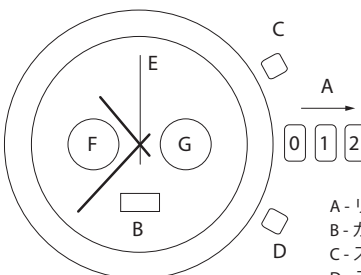

- A - リューズ
- B - カレンダー
- C - ストップウォッチ スタート/ストップ
- D - ストップウォッチ リセット
- E - クロノグラフ秒針(60秒計測ストップウォッチ)
- F - クロノグラフ分針(60分計測ストップウォッチ)
- G - 12時間式時計

\*Eのクロノグラフ秒針は通常は動きません。ストップウォッチ機能使用時に作動します

#### 時間を設定する

- リューズを2番目の位置まで引き出します。
- リューズを(時計回りに)回して、時針または分針を設定します。
- リューズを押して開始位置に戻します。

#### 日付の設定

- リューズを1番目の位置まで引き出します。
- リューズを(反時計回りに)回して日付を設定します。
- リューズを押して開始位置に戻します。

#### ストップウォッチ操作

- ボタンCを押してストップウォッチを開始します。中央スイープハンド(E)が動作を開始します。
- ストップウォッチを停止するには、ボタンCを押します。ストップウォッチを再びスタートするには、ボタンCを押します。
- 左側の小さなダイヤルは、ストップウォッチ機能の分を測定します。ボタンDでストップウォッチ機能がリセットされます